

R30 REPAIR

پہرہ زانیاری تہکنیکی
(Technical Data Sheet)



Contact:

Phone : +9647500700015

info@hiti-krd.com

www.hiti-krd.com




پېناسه

HITI REPAIR R30 خهفته ی چاکردنه وهی چیمه نئوی یه ک پیکهاته ییه، دهوله مندکراو به پۆلیمه ری تاییه تی پله بهرز و ریشال. ئەم بهرهمه خاوه ن چیمه نئوی پۆرتلاند، قومی سیلیکای باش پۆلینکراو، ریشالی هه لبرئیردراوی تاییه ت و زیادکراوه کانه که بۆ باشترکردنی تاییه تمه ندیه کانی ته ر و ره ق دارپژراون. گونجاوه بۆ به کاره یان له کهش و هه وای گهرم و ترۆپیکالدا.

HITI REPAIR R30 به تاییه تی بۆ ئەمانه دارپژراوه:

- **چاکردنه وهی هه یکه لی:** نوژه نکردنه وهی کۆنکریتی زیانی لیکه وتوو له بېنا، پرد، ژیرخان و سه رخان.
- **به هیزکردنی هه یکه لی:** زیادکردنی توانای هه لگرتنی هه یکه لی کۆنکریت له رێگه ی گه وه کردنی بهش.
- **پاراستنی پاسیڤیتی:** زیادکردنی خهفته بۆ زیادکردنی داپۆشین یان جیگرتنه وهی کۆنکریتی پیسبوو یان کاربۆنکراو.
- **به کاره یانی چینی ئەستور:** گونجاوه بۆ چاکردنه وهی ستوونی و سه رسه ری له چینی تا ۳۰ مم ئەستور.
- **ئاستکردنی روو:** ئاستکردنی رووی کۆنکریت و خهفته پێش به کاره یانی داپۆشین.
- **نوژه نکردنه وهی کۆنکریت:** چاکردنه وه و نوژه نکردنه وهی توخمه کانی کۆنکریت.
- **پرکردنه وهی جۆینت:** پرکردنه وهی جۆینته کانی نیوان توخمه پێش دروستکراوه کان.

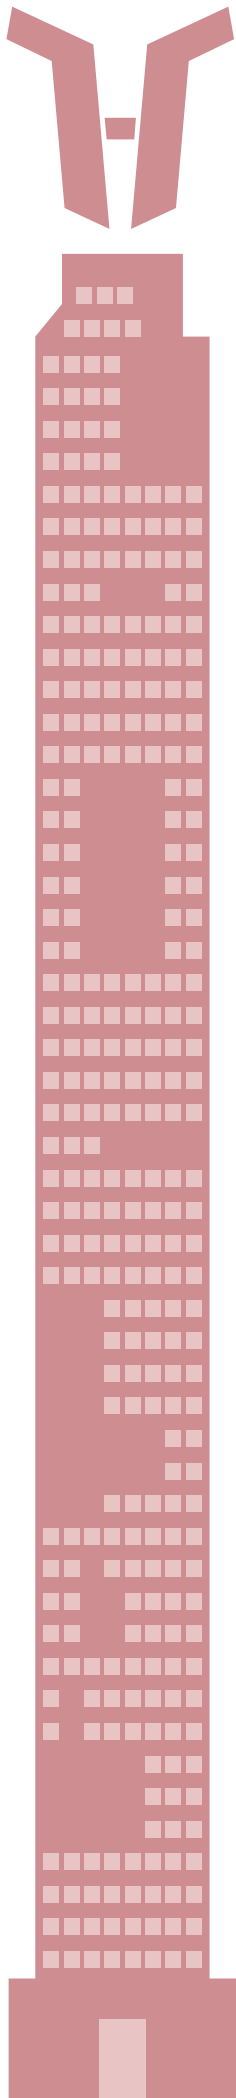


تایبہ تمہندی / سودہ کان

HITI REPAIR R30 ٹہم سودانہ پیشکش دہکات:

- چاکر دہوہی ھیکہلی: کاریگرہ بۆ چاکر دہوہی بهرفراوانی کۆنکریٹ.
- بهدہستھینانی خیرای ھیز: به خیرایی ھیزی کۆتایی بهرز بهدہست دہھینیت.
- بهرگری له ئاو و رۆن: بهرگری له بهرکھوتنی ئاو و رۆن دابین دہکات.
- بهرگری بهرزی داخوران: بهرگہگرہ له داخوران.
- لکاندنی باش: لکاندنی نایاب به کۆنکریتی ھه نوو کھییہوہ دَلْیا دہکات.
- بهکارھینانی ئاسان: بهکارھینان ئاسان و سادہیہ.
- ئہستووری چین: کاریگرہ بۆ بهکارھینان له چینی تا ۳۰ مم.
- بهرگری له بهستن: له بارودۆخی بهستندا باش کار دہکات.
- رھفتاری ٹیکسؤترؤپیک: پیکھاتہ دہپاریزیت و رِیگری له خلیسکان دہکات له کاتی بهکارھیناندا.

زانباری بهرھم

وردہ کاری	تایبہ تمہندی
خفتہی چیمہنتۆیی پۆلیمہردار له گہل زیادکراو و ریشالی جۆراوجۆر	پیکھاتہ
کیسہی ۲۵ کگم	پاکیتکردن
پۆدری خۆلہمیشی	دہرکھوتن / رھنگ
۱۲ مانگ له بهرواری بهرھمھینانہوہ کانتیک بهباشی له پاکیتی ئہسلیی نہکراوہ و زیاننہکھوتوودا ھه لَبْگیریت	ماوہی بهسەرچوون
له بارودۆخی وشکدا له نیوان 5° س و 35° س ھه لَبْگرہ. له تیشکی راستهوخۆی خۆر، گهرما و شی بپاریزه	مہرجہکانی ھه لَگرتن
0.2 مم Dmax:	زۆرتیرین قہبارہی دنکہ
28 رۆژ ~ 40 میگاپاسکان	ھیزی پهستان

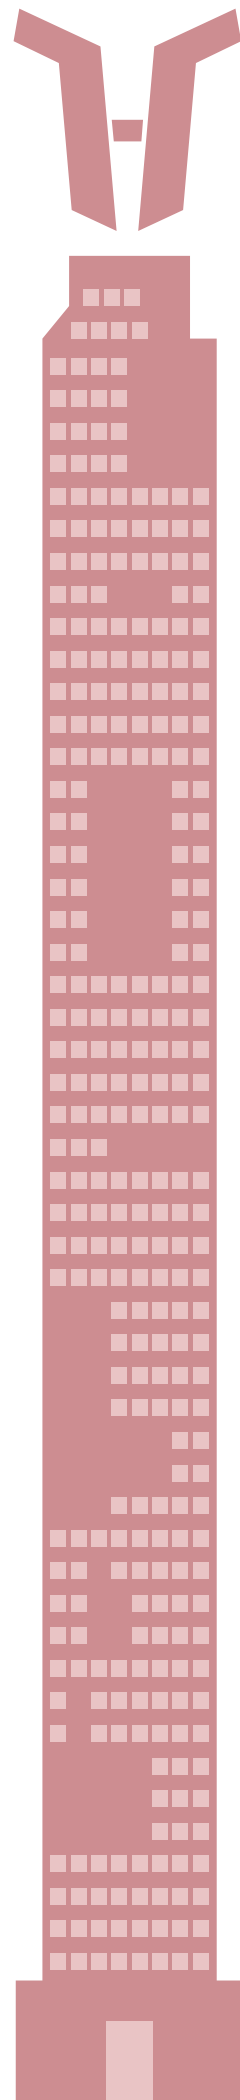

زانیاری به کارهینان	ورده کاری
ریشه ی تیکه لکردن	4-4.25 لیتر ئاو بۆ کیسه ی 25 کگم
چری پیکهاته	2 کگم/لیتر له +20°س
ئهستووری چین	کهمترین 5 مم / زۆرتترین 30 مم
ماوه ی کارپیکردن	90 خولهک له +25°س
پله ی گهرمی ههوا ی دهووبهر	+5°س کهمترین / +30°س زۆرتترین
پله ی گهرمی روو	+5°س کهمترین / +30°س زۆرتترین

رێکاری به کارهینان

ئاماده کردنی روو:

دنیابه له وه ی روو ی کۆنکریتی مه به ست بۆ چاککردنه وه له روو ی بنیاتیه وه تهن دروست، پاک و بێ گلاویه. رووه که ده بێت به باشی کیورینگ کراییت، خاوین کراییته وه له خۆل، رۆن، گریس، زیاده ی لاوازی چیمه نتۆیی یان کلسی کۆنکریتی بێت. تهکنیکی گونجاوی ئاماده کاری وهک شۆردنی به ئاو بۆ لابردنی ههر که رهسته یهک که ده توانیت لکاندن که م بکاته وه.

بۆ ناوچهکانی رزیو یان زیانلیکه وتوو، که رهسته ی زیانلیکه وتوو لایبه، له گه ل پاراستنی لیواری چوارگۆشه له دهووری ناوچه ی چاککردنه وه. ئه گهر ههر شیشی به هیزکردنیک ژهنگاوی بوو، به تهواوی شیشه که ده ربخه و به پاککردنه وه ی تهقینی یان شۆردنی ئاوی فشار بهرز ئاماده ی بکه.

له کهش و ههوا ی گهرمدا یان کاتی که له سهر رووه هه لمره رهکان کار ده کهیت، رووه که به باشی راسته وخۆ پێش به کارهینانی به رههم ته ر بکه. به لām له ههر ئاوێکی راوه ستاو خۆت بپاریزه؛ رووه که ده بێت تیر ئاو بێت به لām بۆ ده ستلێدان وشک، بێ ده رکه وتنی تاریک و ته ر.

تیکه لکردن:

بۆ باشترین ئەنجام، **HITI REPAIR R30** بە میکسەری کارەبایی لە دەفریکی پاکدا تیکەل بکە. بە هیواشی پۆدری **HITI REPAIR R30** بکە ناو بری دیاریکراوی ئاوی سارد، بە تیکەهەلدانی بەردەوام بۆ بەلایەنی کەمەووە 3 خولەک تا پیکهاتەیهکی هەموار و یەکدەست بە دەست دیت. تیکەلەکە دەبێت کریمی، بە ئاسانی بۆ بۆووە و ئیکسۆتروپیک بێت. بۆ باشترین ئەنجام، میکسەری بەهێز بەخێرای نزم (کە لە 500 خولانەووە لە خولەکدا تیناپەریت) بەکاربەینە. لە زیادکردنی ئاویان پیکهاتەیی زیاده دواي تیکەلکردن خۆت بپارێزە.

بەکارهێنان:

HITI REPAIR R30 دەتوانرێت بە دەست بە کەفچەلیک یان مارج بەکاربەنرێت. بۆ ئەستووری زیاتر لە 30 مم، خەفتهکە لە چەند چیندا بەکاربەنە. لە کاتی چینکردندا، چینی پیشوو بە شیوەی پیکهەوہراو (crosshatch) دروست بکە و لێگەرێ چەسپابێت پیش بەکارهێنانی چینی دواتر. ئەگەر پلەی گەرمی دەوروبەر لە نیوان 20°C س بۆ 25°C س بێت و بارودۆخی کەش و هەوا جیگیر بێت، **HITI REPAIR R30** دەتوانرێت لە یەک جاردا بە ئەستووری نیوان 5 بۆ 30 مم بەکاربەنرێت. هەلمشرینی خێرای شێ بەهۆی بای بەهێز یان شێ نزم لەوانەیه کاریگەری لەسەر پرۆسە کیورینگ هەبێت، بۆیە رێوشوینی گونجاو بگرەبەر. کاتی خەفتهکە دەستی بە چەسپان دەکات، بە مالهێ داری یان دەستکردی هەموار بکە. بۆ کۆتاییەکی رووی ناسک، چینیکی سەرەووە **HITI REPAIR R10** بەکاربەنە.

راسپاردە گرنەکان

- **بەکارهێنانی چینی:** بۆ چاککردنەووەی ئەو بەشەکانی پێویستیان بە ئەستووری زیاتر لە 30 مم هەیه، کەرەستەکە لە چەند چیندا بەکاربەنە بۆ دڵنیاوون لە باشترین کارایی و لکاندن.
- **کۆنترۆلی پلەی گەرمی:** لە ماوەی پلەی گەرمی بەرز دەوروبەر، بەتایبەتی لە مانگەکانی هاویندا، رێوشوین بگرەبەر بۆ پاراستنی پلەی گەرمی کەرەستە تیکەلکراو لە خوارتر لە 32°C س. بۆ رێنمایی تایبەت، تکایە لەگەڵ بەشی تەکنیکی HITI پەیوەندی بکە.
- **خۆپاراستن لە خۆر و بای راستەوخۆ:** بۆ رێگرتن لە وشکبوونەووەی پیشووەختە و کەموکۆریی رووی ئەگەری، لە بەکارهێنانی کەرەستەکە لە تیشکی راستەوخۆی خۆر یان لە ژێر بای بەهێزدا خۆت بپارێزە.
- **کۆتایی پێهێنانی روو:** لە کاتی کۆتایی پێهێناندا ئاوی زیاده مەکە، چونکە دەتوانیت بێتە هۆی رەنگگۆڕین و درزگرتن لە رووەکەدا.
- **توانای کارکردن:** لە زۆر کارکردن لەسەر رووی کۆتایی پێهێنراو خۆت بپارێزە. زۆر کارکردن دەتوانیت بێتە هۆی پیکهاتەیهکی چیمەنتۆدەوڵەمەند، کە مەترسی درزی هەرەمەکی زیاد دەکات و لەوانەیه بەندی خەفتهکە لەگەڵ رووی کۆنکریت کەم بکاتەووە.

